




Leggete interamente questo manuale prima del montaggio, per assicurare un assemblaggio corretto dello strumento. Questo manuale dovrebbe essere conservato e tenuto a disposizione per una rapida consultazione.

Precauzioni durante il montaggio


- Siate certi che vi sia almeno un'altra persona per aiutarvi durante il montaggio.
- Sollevate il piano con attenzione, mantenendolo sempre orizzontale.
- Siate certi che vi sia uno spazio sufficiente per montare in sicurezza lo strumento.
- Posizionate l'unità in una collocazione piana e stabile. Lo strumento non dev'essere mai posizionato su tappeti a pelo lungo. Se non osservate questa indicazione, rischiate di danneggiare i pedali a causa dell'instabilità e di movimenti indesiderati.
- Siate certi di tenere le viti e altre parti di piccole dimensioni in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini, per evitare che possano essere ingoiate accidentalmente.
- State attenti montando o muovendo il supporto per evitare di schiacciare le dita o di farvi cadere l'unità sui piedi.
- Non usate un attrezzo alimentato elettricamente (per es., un cacciavite elettrico) per montare questo strumento. Ciò potrebbe danneggiare le viti.
- Non posizionate l'unità del piano direttamente sul pavimento. Questo può danneggiare i connettori e i sostegni sul fondo del piano.



Controllare le Parti

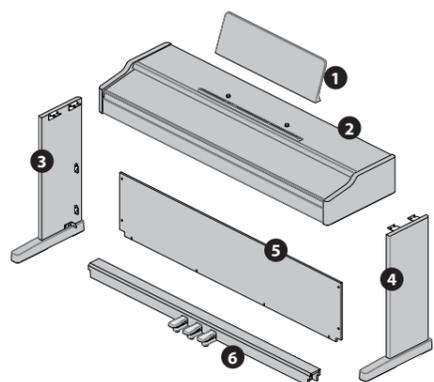

1	Leggio
2	Unità del piano
3	Tavola laterale (sinistra)
4	Tavola laterale (destra)
5	Tavola posteriore

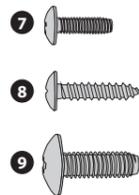

6	Pedaliera
7	Viti piccole (4 pezzi)
7	Filettatura stretta (4x14 mm)
8	Viti a punta (4 pezzi)
8	Filettatura larga (4x20 mm)
9	Viti grandi (4 pezzi)
9	Filettatura stretta (6x18 mm)


1. Montaggio del Supporto

* Per un montaggio corretto, dovreste prima assemblare l'intero prodotto senza stringere completamente le viti; poi, dopo esservi assicurati che tutte le parti siano allineate correttamente, stringete saldamente le viti.


* Se necessario, stendete una coperta o simili per evitare di graffiare il supporto o il pavimento durante il montaggio.

* State attenti che il cavo del pedale non resti pinzato durante il montaggio.

1. Posizionate la pedaliera **6** su una delle staffe angolate di una delle tavole laterali (**3** o **4**).

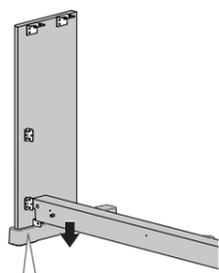


Inserite la parte sporgente della staffa angolata nella parte interna della pedaliera.

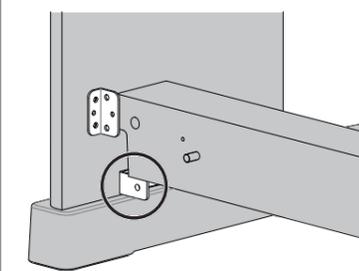

State attenti che le tavole laterali non cadano.

2. Allineate i fori delle viti della staffa angolata e della pedaliera, inserite la vite grande **9** e stringetela temporaneamente a mano.

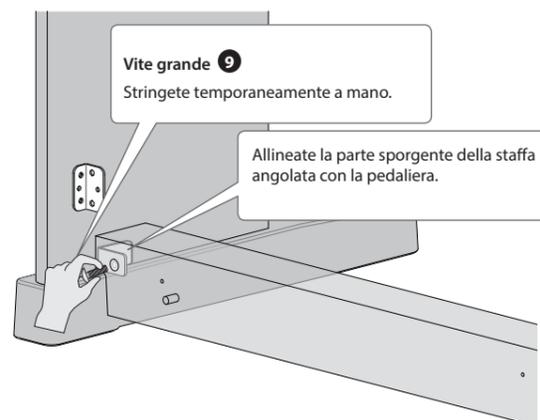

Vite grande **9**
Stringete temporaneamente a mano.


Allineate la parte sporgente della staffa angolata con la pedaliera.

NOTA




- Stringete le viti grandi **9** in tre punti (punti 2, 4 e 7). Se stringete le viti tutte contemporaneamente, le parti potrebbero allinearsi in modo errato, rendendo impossibile il montaggio.
- Stringete le viti solo a mano quando le avvitate temporaneamente al punto 2. Se non le stringete a mano, la filettatura potrebbe spanarsi, rendendo impossibile il montaggio.

3. Montate l'altra tavola laterale alla pedaliera, usando lo stesso processo illustrato ai punti 1 e 2.

4. Usate un cacciavite per stringere le viti grandi **9** (in due posizioni) che avete stretto temporaneamente, sino al punto in cui la loro filettatura è ancora visibile leggermente.

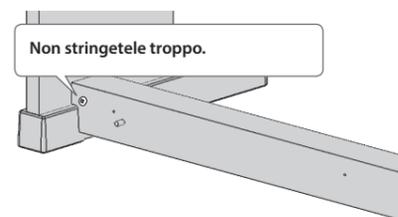


5. Inserite la tavola posteriore come illustrato, posizionando la tavola sui perni che sporgono dalla pedaliera.

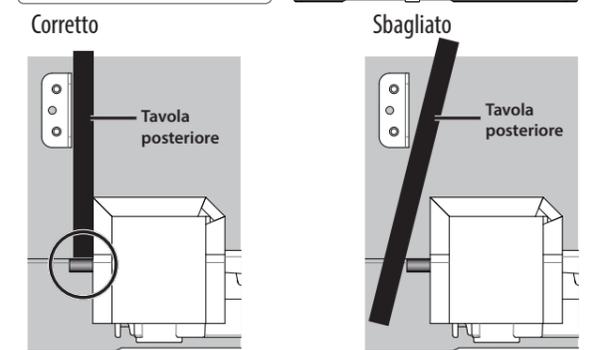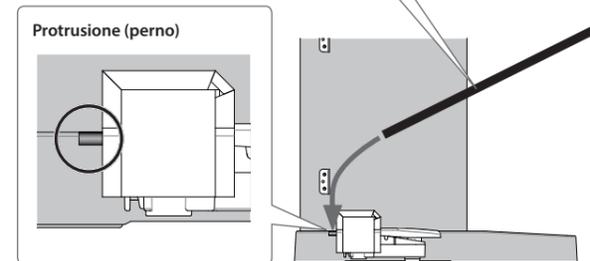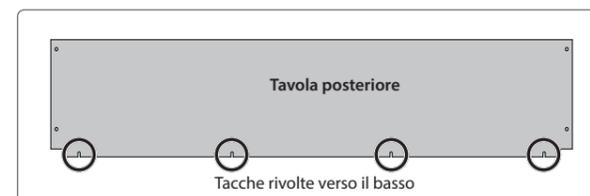


6. Inserite le viti piccole **7** dal lato frontale della tavola posteriore per fissare le staffe angolate (in 4 punti) all'interno delle tavole laterali.

Fissate le staffe angolate usando le viti piccole **7**, partendo dai fori della vite più in alto. Facendo questo, usate le viti per fissare ogni parte mentre tenete la staffa angolata della tavola laterale.

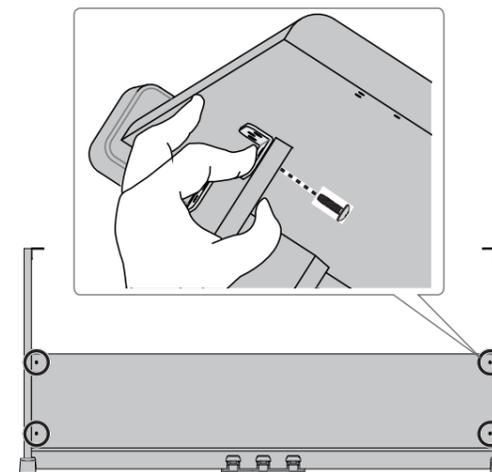


7. Mentre tenete giù la pedaliera con la mano, avvitate le viti grandi **9** più strette di quando le avete inserite al punto 4. Controllate che i piedi in gomma al fondo dei pedali restino in contatto col pavimento.


* Se i piedi in gomma al fondo dei pedali sono troppo distanti dal pavimento, la pedaliera potrebbe rompersi.

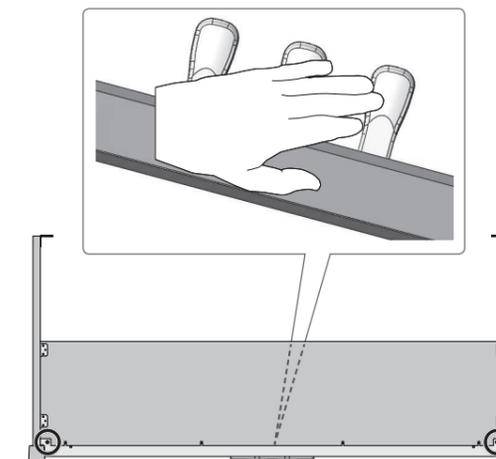

8. Inserite le viti piccole a punta **8** nella tavola posteriore per fissare la tavola posteriore alla pedaliera (in quattro posizioni).

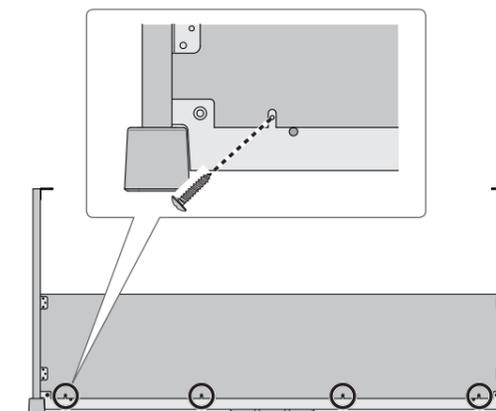


9. Spingete il cavo del pedale verso l'esterno dal retro.

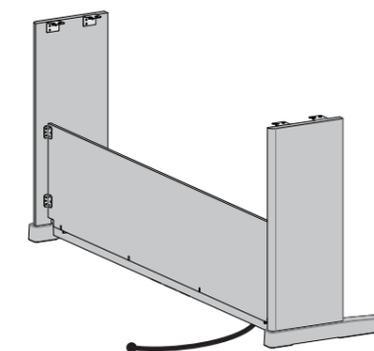


2. Assemblare l'Unità del Piano

1. Sollevate l'unità del piano (questo dovrebbe essere fatto da due persone), e posizionatela sopra alle tavole laterali.

Attenti a non schiacciarsi le dita.

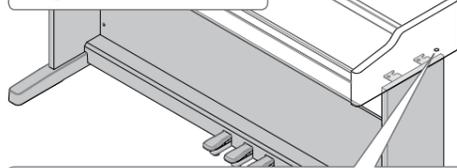

Le viti al fondo dell'unità del piano (una su ogni lato sinistro e destro) dovrebbero essere posizionate indietro, oltre le tavole laterali.

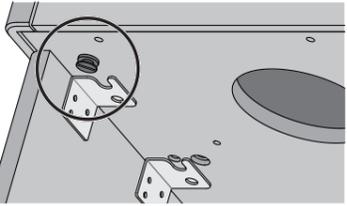


2. Allineate le viti al fondo dell'unità del piano con le tacche nelle staffe angolate delle tavole laterali.




Allineate le viti con le staffe angolate della tavola laterale.

vite


3. Tirate l'unità verso il lato del coperchio della tastiera mentre sollevate leggermente l'unità del piano dal lato del coperchio, e agganciate le viti alle staffe angolate.

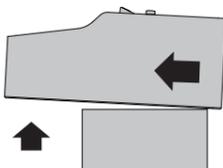


Sollevate e spingete dal lato del coperchio della tastiera.

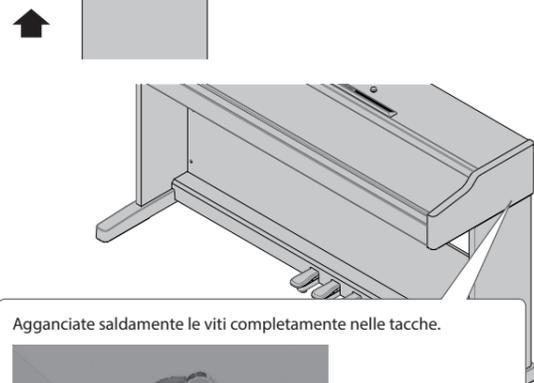


Agganciate saldamente le viti completamente nelle tacche.

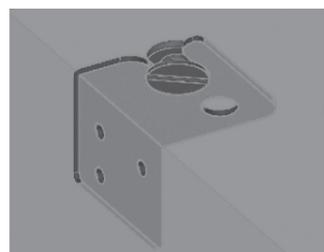

4. Regolate le tavole laterali così che siano rivolte parallelamente ai lati dell'unità del piano.

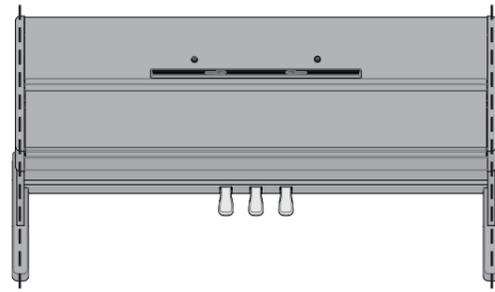


5. Fissate le viti grandi 9 al fondo dell'unità del piano (in due posizioni). Stringete le viti grandi 9 tre giri a mano.

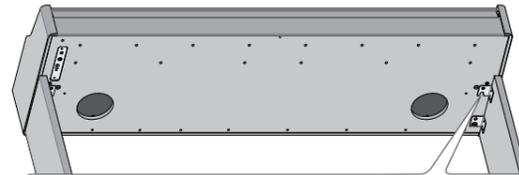


NOTA

L'uso di un cacciavite sin dall'inizio potrebbe far sì che le viti entrino angolate, rendendo impossibile stringere completamente le viti. Cercare di forzare le viti verso l'interno potrebbe spingere la testa delle viti all'interno, e danneggiare l'unità del piano.

Per questa ragione, siate certi di ruotare le viti tre volte a mano controllando che le viti entrino con un angolo di 90 gradi relativamente alla superficie.

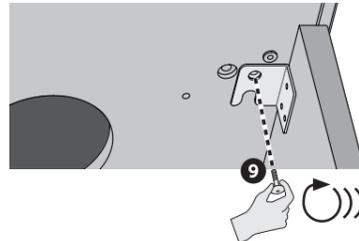

6. Usate un cacciavite per stringere completamente le viti grandi 9 che avete stretto al punto 5 (due posizioni).

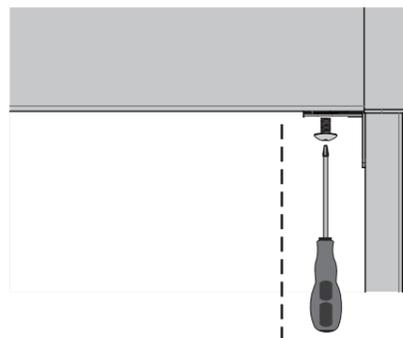


Non usate un attrezzo alimentato elettricamente (per es., un cacciavite elettrico) per stringere le viti.



7. Connettete il cavo del pedale alla presa Pedal posta sul retro del piano.

* State attenti, perché potreste inciampare sul cavo del pedale e cadere se non è connesso quando muovete il piano.

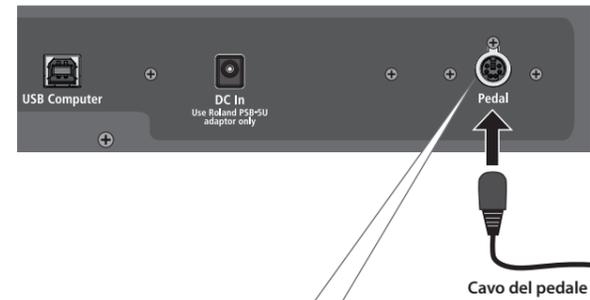


Cavo del pedale

NOTA

La spina del cavo del pedale potrebbe danneggiarsi se la ruotate mentre la spina è inserita solo a metà.

Controllate l'illustrazione sopra per essere certi che la spina sia orientata correttamente prima di inserirla.

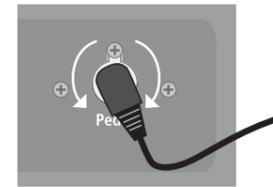


Non ruotate mentre la spina è inserita!

8. Spostate il piano nella posizione desiderata dove volete suonarlo.

9. Allentate leggermente (2 o 3 mm) le viti che fissano il leggio, e agganciate la parte inferiore del leggio negli spazi tra le viti e il piano. Mentre tenete il leggio con una mano, usate l'altra mano per stringere le viti e stabilizzare il leggio.


Mentre lo montate, agganciate saldamente il leggio fin quando è possibile, e afferratelo con la mano così che non cada. State attenti a non pizzicarvi la mano.

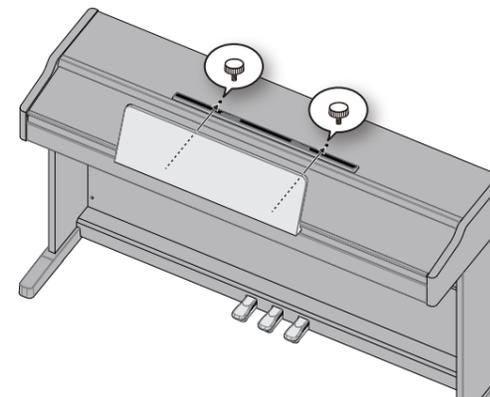

* Non spingete troppo sul leggio quando è montato.

* Quando rimuovete il leggio, allentate le viti mentre lo sostenete con una mano. Smontate il leggio e poi stringete di nuovo saldamente le viti.

10. Collegate il trasformatore alla presa DC In posta sul retro del piano. Se necessario, usate i ferma-cavi posti sulla superficie inferiore dell'unità per fissare il cavo del pedale e quello del trasformatore.

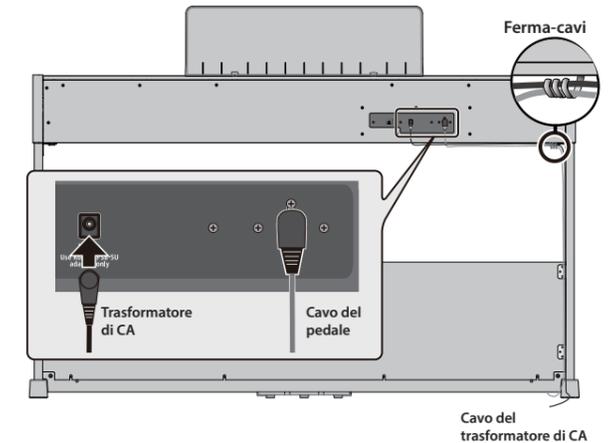


Ferma-cavi

Trasformatore di CA

Cavo del pedale

Cavo del trasformatore di CA

11. Collegate il trasformatore e il cavo di alimentazione allo strumento, e collegate il cavo di alimentazione a una presa di corrente.



Cavo di alimentazione

Presa di corrente

Posizionate il trasformatore di CA così che il lato con il testo sia rivolto verso il basso.

Per gli spostamenti o il trasporto

Prima di muovere lo strumento, smontate il leggio, chiudete il coperchio della tastiera e scollegate l'alimentatore. Quando spostate l'unità, almeno due persone dovrebbero lavorare insieme e sollevare l'unità con attenzione, tenendola sempre in orizzontale, e facendo molta attenzione a non schiacciarsi le mani e non farvi cadere l'unità sui piedi.

Premete i pedali e controllate che i piedi in gomma al fondo dei pedali restino in contatto con il pavimento nel punto in cui avete spostato il piano.